


KURZANLEITUNG GESCHIRRSPÜLMASCHINE S480-ek

Maschine in OFF Betrieb Taste ON/OFF «A» für 1 Sek. drücken, Maschine schaltet ein = ON (zeigt das LAMBER Logo an).
Bei leerer Maschine zeigt das Display «Tür offen» oder «Tür geschlossen» an.

Maschine im ON Betrieb Taste ON/OFF «A» für 1 Sek. drücken, Maschine schaltet aus = OFF (zeigt die Temperatur an, nur wenn Maschine voll ist).
Bei leerer Maschine zeigt das Display «Türe offen» oder «Tür» geschlossen an.

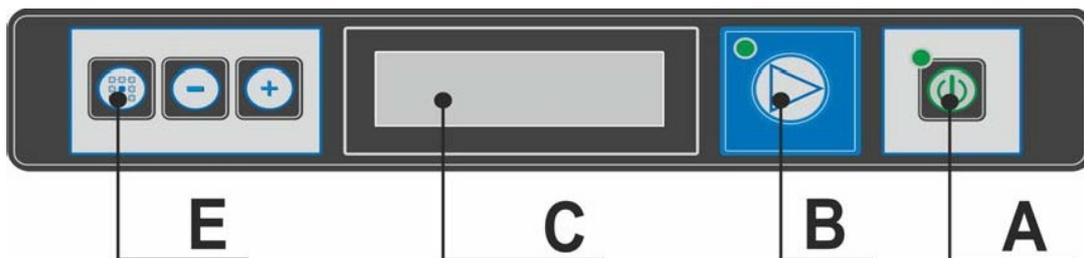

Nur für Techniker

Display

Start
«Waschprogramm»

EIN-
/ AUS Taste

Wenn die Maschine startet erscheint auf dem Display, somit wird die Tankauffüllungsphase angezeigt.

Die Auffüllphase geschieht in zwei Phasen:

Phase 1 = Der Tank wird gefüllt.

Phase 2 = Vorheizung des Waschwassers.

FÜLLUNG
PHASE 1

56° 80s 83°

Achtung!: Die Maschine ist von Fabrik so programmiert, das bei der Beenden der gewünschten Tankfüllung das Waschprogramm beginnt. Man sollte sich jedoch vorher vergewissern, das vor Zyklusbeginn die ideale Betriebstemperatur erreicht worden ist (55°C für das Waschen und 82°C für die Spülung).

BITTE WENDEN



- Wahl des Waschprogramms: - Mit Taste «+» bei eingeschalteter Maschine Programm wählen.
- Programm 1 = 1 Minute
 - Programm 2 = 2 Minuten
 - Programm 3 = 3 Minuten

Gewünschtes Waschprogramm mit  starten .

Am Ende des Waschzyklus erscheint der Schriftzug «Waschende» erfolgt von einem kurzen Signalton. Die LED der Taste «B» schaltet sich aus und Daten, wie Temperatur, Zyklusnummer und Zyklusdauer erscheinen.




Maschine ablaufen lassen.....

1. Die Maschine in «OFF» stellen, indem man den Hauptschalter «A» betätigt (Logo LAMBER erscheint)



2. Die Tür der Geschirrspülmaschine öffnen
3. Danach die Taste «B» für 3 Sekunden drücken.

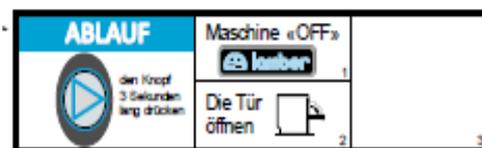

4. Es blinkt die Schrift «Ablassen»

Am Ende des Ablaufs schaltet sich die Maschine komplett aus.

Die LED des Hauptschalters «A» blinkt jedoch weiterhin langsam und zeigt damit an, dass die Maschine noch mit Strom versorgt wird.